

Fig.01

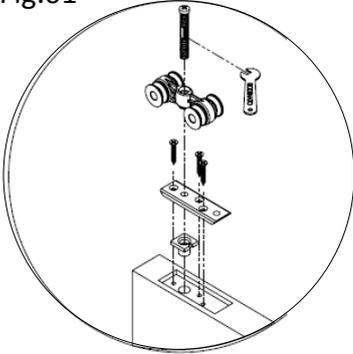


Fig.05

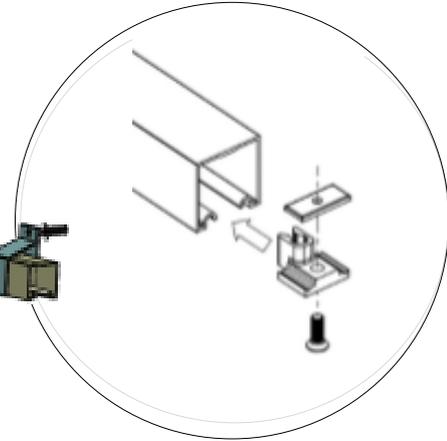


Fig.02

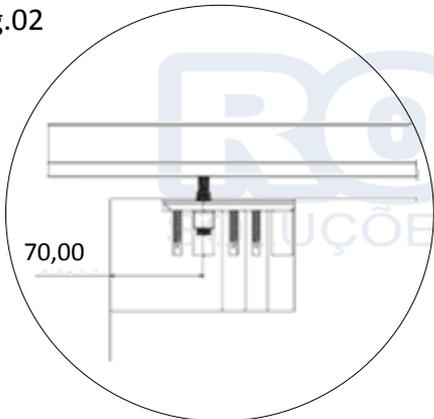


Fig.06

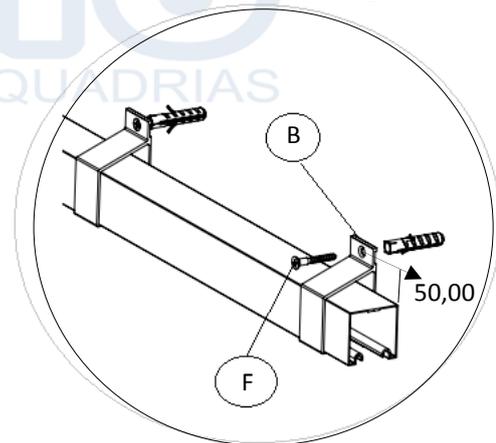


Fig.03

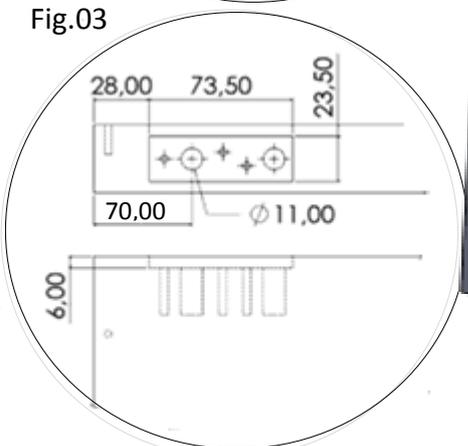


Fig.04

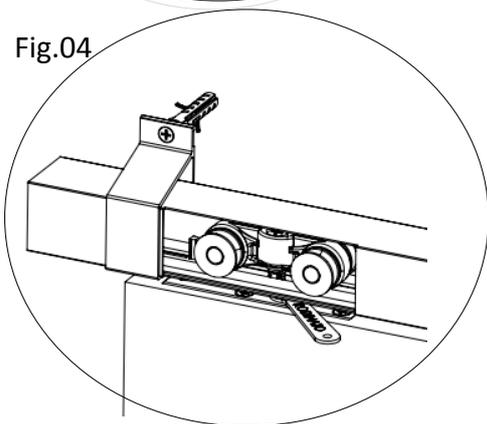


Fig.08



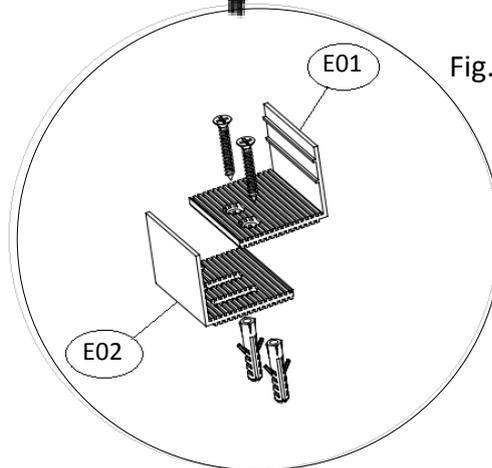


Fig.07

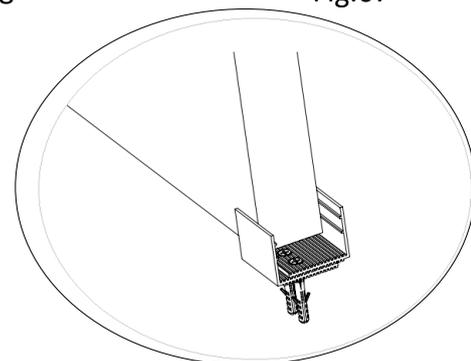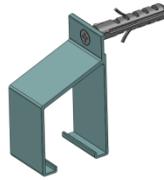


**Item - A**


Roldana Côncava Evolution 4R-(02 Conj.)

**Item - B**

Suporte-(4Pçs)

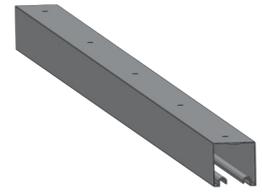**Item - C**

TR130-(01 Pç.)

**Item - D**

Freio Evolution (02 pç)

**Item - E**

Guia 40mm (1par)

**Item - F**

Parafuso 4,2 x 50,00mm-(04 pçs)

Bucha 7,00mm-(04 pçs)

INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO:

01-Executar furação na parte superior da porta usando uma broca de Ø11,00mm ,com a distância do centro do furo até a extremidade da porta de 70,00mm. Conforme mostrado nas figuras "Fig. 02" e "Fig. 03". Após a furações aplicar as Roldanas Côncava Evolution 4R "Item A" ,conforme mostrado em "Fig. 01". Para um melhor acabamento inserir um corte de L=23,5xC=73,5xH=6,00mm na parte superior da porta , como mostra a figura "Fig. 03".

02.1-Cortar o TR135 "Item C" no comprimento desejado, A porta deve ter no mínimo 10cm a mais na largura que o vão a ser fechado. (o perfil deve ter no mínimo o dobro do tamanho da porta . Ex.: A porta com 80cm , o perfil deverá ter no mínimo 160cm). Encaixe o Perfil nos quatro Suportes "item B". " faça a fixação dos suportes "Item B" utilizando o Parafuso 4,2 x 50mm e a Bucha 7mm "Item F" os dois Suportes das pontas devem ser fixados com a distância do centro do furo até a extremidade do Perfil de 50mm, como mostra a "Fig. 06" faça a medição para a fixação dos outros dois suportes fazendo a divisão correta.

02.2- Após a fixação do TR130 "Item C" ao local desejado, posicionar as Roldana Côncava Evolution 4R "Item A" juntamente com a porta, no TR130 "Item C". Como mostra "Fig.02" e "Fig. 04".

02.3- Utilizar o Freio Evolution "Item D" nas duas extremidades do perfil, conforme mostrado em "Fig. 05", o Freio tem a função de limitar e travar o fechamento/abertura da porta , para que não aconteça movimentação involuntária e deverá ser instalado conforme a necessidade , seu posicionamento deve estar conforme mostrado em "Fig. 04".

03-Empurrar a porta efetuando o fechamento total da mesma. Para instalar o guia "Item E", faça a fixação utilizando o parafuso 3,5 x 25 e a bucha S-5 ,a cantoneira "E01" contendo somente furos, deve ser fixado do lado da parede conforme "Fig.07", sobre o item "E02" contendo oblongos .Conforme mostrado em "Fig. 07" e "Fig.08". **Peso máximo suportado da porta 60 kg.**

Atenção: Embora este manual ofereça informações suficientes para correta instalação do seu produto RODINATO, recomendamos que o serviço seja feito por mão de obra especializada e qualificada.