

**01-**Parafuso p/ Puxador Dubai de Alum. Natural (2 pçs)

**02-**Arremate p/ Puxador Dubai (4 Pçs)

**03-** Chave de Aço Chaveta (1 Pç)

**04-**Chave Allen 3/32 " (1Pç)

**Tabela de medidas**

Puxador	Furação de Centro a centro
400mm	300mm
600mm	500mm
800mm	700mm
1000mm	900mm


## Instrução de Instalação P/ Porta de Madeira

1- Executar furações na porta utilizando uma broca de Ø 8,00mm, as furações devem ser feitas no mínimo 70,00mm para o interior da porta, caso a porta seja de correr as furações devem ser feitas há uma distância que não irá atrapalhar o funcionamento da porta, certifique-se que o puxador não entrará em contato com o batente. As furações de centro a centro mudarão conforme a medida do puxador adquirido.

2- Transpasse os parafusos “**Item 01**” nas furações da porta, encaixe o arremate “**Item 02**” e o Puxador c/ rosca no parafuso, faça o aperto dos parafusos utilizando a Chave de Aço “**Item 03**”, o limite do aperto é quando a arruela plástica que está no parafuso faz pressão contra a porta, se atente para a posição do arremate “**Item 02**”.

3-Encaixe o outro Puxador e o arremate “**Item 02**” no lado oposto da porta, pressione o mesmo contra a porta e faça a fixação utilizando a Chave allen “**Item 04**”.

**Atenção:** Embora este manual ofereça informações suficientes para correta instalação do seu produto RODINATO, recomendamos que o serviço seja feito por mão de obra especializada e qualificada.

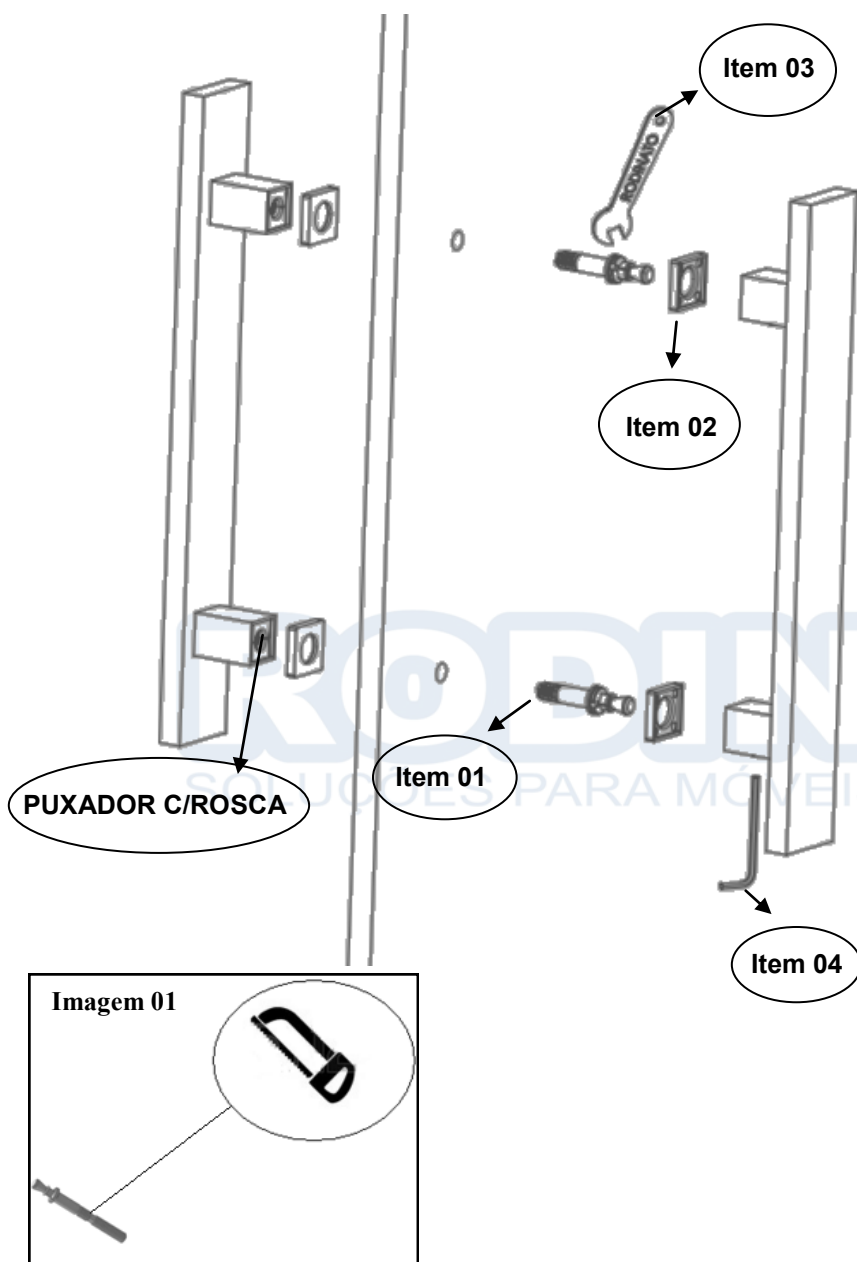

**01-**Parafuso p/ Puxador Dubai de Alum. Natural (2 pçs)



**02-**Arremate p/ Puxador Dubai (4 Pçs)



**03-** Chave de Aço Chaveta (1 Pç)



**04-**Chave Allen 3/32 " (1Pç)



**Tabela de medidas**

Puxador	Furação de Centro a centro
400mm	300mm
600mm	500mm
800mm	700mm
1000mm	900mm

## Instrução de Instalação P/ Porta de vidro

1- Corte os parafusos "Item 01" como indica a "Imagem 01", (aconselhamos o uso de uma serra de mão para executar os cortes).

2- Transpasse os parafusos "Item 01" nas furações da porta, encaixe o arremate "Item 02" e o Puxador c/ rosca no parafuso, faça o aperto dos parafusos utilizando a Chave de Aço "Item 03", o limite do aperto é quando a arruela plástica que está no parafuso faz pressão contra a porta, se atente para a posição do arremate "Item 02".

3-Encaixe o outro Puxador e o arremate "Item 02" no lado oposto da porta, pressione o mesmo contra a porta e faça a fixação utilizando a Chave allen "Item 04".

Obs: As portas de vidro tem a espessura de 8,00mm ou 10,00mm, o padrão de furação deve ser de Ø 10,00mm no máximo, e a distância entre o centro do furo e a extremidade da porta é de 100,00mm para porta de correr e 150,00mm para porta pivotante.

**Atenção:** Embora este manual ofereça informações suficientes para correta instalação do seu produto RODINATO, recomendamos que o serviço seja feito por mão de obra especializada e qualificada.