


Gabarito de aplicação  
das Roldanas

Item  
**E**



ROLDANA C/ ROLAMENTO

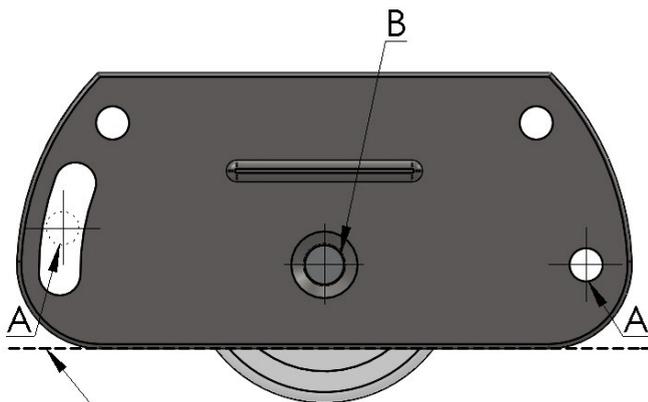

Dobrar aqui nesta linha

A- Fazer um furo com  $\varnothing 2,5 \times 13 \text{mm}$

B- Fazer um rebaixo de 10mm furo  $\varnothing 35 \text{mm}$


Fazer rebaixo somente quando for embutir a roldana

## Item A



PERFIL  
VENDA AVULSA  
Perfil A1 superior.  
Perfil A2 inferior.

## Item B




Guia - (01 porta - 02pçs)

## Item C



Roldana c/rolamento  
(01 porta - 02 pçs)

## Item D

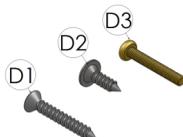

Parafuso

**D1** - Parafuso Chata Phillips  
3,5x25mm Zinc. Branco  
(01 porta - 06 pçs)

**D2** - Parafuso Flangeado ph  
3,5x12 mm Zinc. Branco  
(01 porta - 10 pçs)

**D3** - Parafuso M3,5x20mm Ph  
Zinc. Amarelo  
(01 porta - 02 pç)

## INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO:

01-Cortar o Perfil superior "Item A1" no comprimento desejado e fixar no batente superior conforme mostrado em "Fig.01" e "Fig.02".O perfil deve ter no mínimo o dobro da largura da porta.

01.1-Cortar o Perfil inferior "Item A2" no comprimento desejado e fixar no batente inferior conforme mostrado em "Fig.07" e "Fig.08".O perfil deve ter no mínimo o dobro da largura da porta.

02-Fixar as guias "Item B1" na parte superior da porta junto com os parafusos "Item D2" conforme mostrado em "Fig.03" e "Fig.04".

03-Fixar as guias "Item B2" junto com os parafusos "Item D1" nas extremidades do perfil superior "Item A1" conforme mostrado em "Fig.05" e "Fig.06".

04-Utilizar o gabarito de aplicação das roldanas "Item E" no verso da folha ,na parte inferior das portas ,dobrar no local indicado ,posicionar conforme mostrado em "Fig.09" . Fazer a marcação dos furos , de acordo com locais que estão indicados por uma cruz no gabarito ,em seguida furar e fixar as roldanas "Item C". Conforme "Fig.10" e "Fig.11".

05-Posicionar as portas juntamente com os guias "Item B1" e as roldanas "Item C" , no perfil superior "Item A1"e perfil inferior "Item A2".Após posicionar as portas .Efetuar a regulagem do guia "Item B1" através do parafuso "Item D3" alinhando com o perfil superior "Item A1".

**Atenção:** Embora este manual ofereça informações suficientes para correta instalação do seu produto RODINATO, recomendamos que o serviço seja feito por mão de obra especializada e qualificada.

