
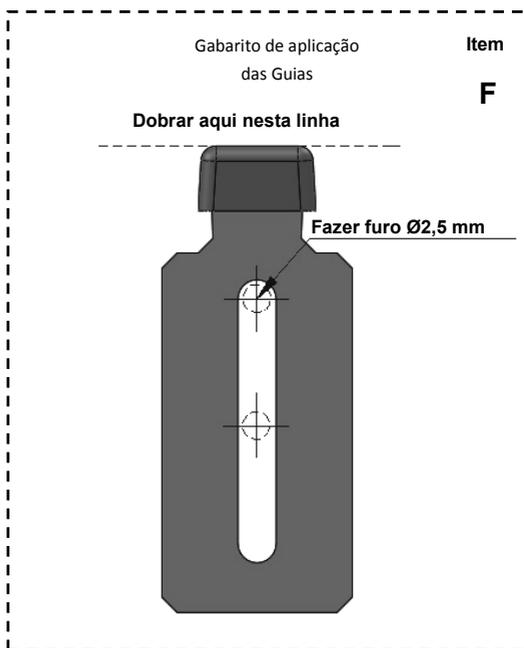



Peso máximo por porta:

30Kg

## KIT RODIVENEZA PARA 01 PORTA

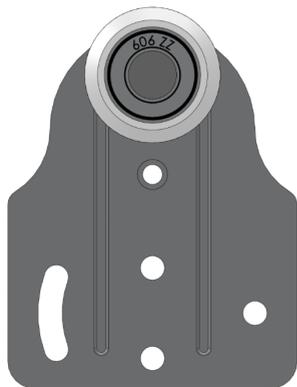

## Item A

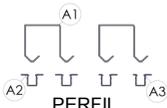

PERFIL

VENDA AVULSA

Perfil A1 superior.

Perfil A2 inferior.

Perfil A3 inferior.

Venda avulsa

## Item B



OPÇÕES DE GUIA

B1-Guia - (01 porta - 02 pçs)

B2-Guia - (01 porta - 01 pç)

## Item C



C-Roldanas c/rolamento

(01 porta - 02 pçs)


## Item D



Freio

(01 porta - 01 pç)

## Item E

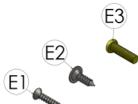

Parafuso

E1-Parafuso 2,8x16mm

Chata Ph Zinc.Branco

(01 porta - 01 pç).

E2-Parafuso 3,5x12mm

Flangeado Ph Zinc.Branco

(01 porta - 10 pçs).

E3-Parafuso 4,5 X 35mm

Chata Ph Zinc.Branco

(01 porta - 02 pçs).

## INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO:

01-Cortar o Perfil "Item A1" no comprimento desejado e fixar no batente superior, conforme mostrado em "Fig.01" e "Fig.02".O perfil deve ter no mínimo o dobro da largura da porta.

02-Fazer o canal de uma extremidade a outra ,na parte Inferior do batente com as dimensões de largura 8,5 mm e profundidade 8,5 mm, em seguida cortar o perfil "Item A2 ou A3" no comprimento desejado e fixar no canal realizado, conforme mostrado em "Fig.09" e "Fig.10".O perfil deve ter no mínimo o dobro da largura da porta.

03-Utilizar o gabarito de aplicação das guias "Item B" no verso da folha ,na parte inferior da porta ,dobrar no local indicado, posicionar conforme mostrado em "Fig.05" em seguida fazer os furos e fixar as guias "Item B" utilizando os parafusos "Item E2". Conforme mostrado em "Fig.06" e "Fig.07".

04- Posicionar as roldanas "Item C", na parte superior da porta, conforme mostrado em "Fig.02 e Fig.04" ajustar a altura das roldanas "Item C" em relação ao topo da porta, que deve ter a distancia de 09,00mm permitindo que o parafuso "Item E3" fique sobre a porta conforme mostrado em "Fig.03". Fazer a marcação dos furos, em seguida furar e fixar as roldanas "Item C" utilizando os parafusos "Item E2" e "Item E3".

05-Posicionar as portas juntamente com as roldanas "Item C" no perfil superior "Item A1" e os guias "Item B" no perfil inferior "Item A3 ou A2". Após posicionar as portas .Efetuar a regulagem de altura das guias "Item B".

06-Fixar o Freio "Item D", ao Perfil "Item A2 ou A3" ele tem a função de amortecer o impacto manter a abertura/fechamento da porta ,seu posicionamento deve estar conforme mostrado em "Fig. 09" e "Fig.10".

**Atenção:** Embora este manual ofereça informações suficientes para correta instalação do seu produto RODINATO, recomendamos que o serviço seja feito por mão de obra especializada e qualificada.

